攜帶式DVD影音光碟機

使用手冊

目錄

FCC 申明 3
重要安全通告 4
注意事項 5
根據電視機的機型選擇適合的碟片類型 6

第一章 DVD

1-1 DVD 播放 7
基本播放 7
停止播放並回到選單畫面（如果為有錄製選單的碟片） 7
停止播放 7
快進（快退） 8
往前略過或回到前面的章節 8
停格畫面（暫停） 8
重複觀賞 8
重複播放 A-B 兩點間的片段（設置 A-B 兩點重複） 8

1-2 便利的功能 9
顯示目前播放的資料 9
音頻語言選擇 9
清除／顯示字幕（A） 9
更改字幕語言（B） 9
切換觀賞角度 10
關閉 DVD 音量 10
使用 DVD 選單 10
使用目錄 10
播放柯達圖片光碟 **(Kodak Picture CDs)** 和 **JPEG** 圖片光碟 **(JPEG Picture CDs)** 11
播放內含 MP3 音樂的 **JPEG** 圖片光碟 **(JPEG Picture CDs)** 12

第二章 音樂光碟 (Audio CD)

2-1 音樂光碟 (Audio CD) 播放
音樂光碟 (Audio CD) 播放 13
基本播放 13
播放 MP3 音樂光碟 13
停止播放 13
快進（快退） 14
往前略過或回到前面的曲目 14
暫停播放 14

2-2 資訊（音樂光碟）Information [Audio CDs] 14
顯示目前播放的資料 14

第三章 設定

3-1 語言設定 15
設定畫面顯示 (OSD) 語言 15
設定 DVD 選單語言 15
音頻語言選擇 [DVD] 16
字幕語言選擇 [DVD] 16

3-2 畫面設定 17
螢幕節能設定 17
電視形式設定 17
亮度設定 18
對比度設定 18

3-3 喜好設定 19
視聽者年齡控制 [DVD] 19
更改密碼設定 [DVD] 19
角度標示設定 [DVD] 20
預設值設定 20

3-4 聲音設定 21
聲音輸出設定 [DVD] 21

第四章 參考資料

4-1 故障排除 22
4-2 碟片維護注意事項 23
4-3 常用名詞解釋 24
4-3 規格 25

FCC 申明

警告：
本機內含雷射光源，為避免對眼睛可能造成的傷害，唯有合格的服務人員才可將機器蓋移開或進行維修。

注意：
此設備已通過FCC規則中第十五章B級數位化裝置的限制。此限制的目的用於安裝此設備的住宅區，針對有害之干擾所提供合理的保護措施。此設備可運轉、使用並可發射頻率，如不遵照本手冊之指示而進行安裝及使用，則會產生對無線電通訊設備之干擾。無論如何，在特定的安裝下，無法保證不會產生干擾的　況。如果本設備干擾收音機及電視接收的　況，則可關閉或打開本設備，以終止干擾的產生。或採用下列方法改善干擾的況：

- 重新定位天線的位置。
- 拉長本產品與接受器之間距離。
- 將此產品與電路之輸出部分相連，該處已與接受器相接。
- 洽詢本產品的經銷商或有經驗的無線電/ 電視技工。

本產品所使用保護著作權的科技，由數項美國專利 Macrovision 公司所擁有的智慧財產權及其他權利的擁有者所保護，使用這項保護著作權的科技一定要經過 Macrovision 公司允許，而且除非特別經過 Macrovision 公司認可，本科技僅限於應用在家中或其他有限的觀賞用途，任何對本科技作逆向工程 (Reverse engineering) 或分解 (disassembly) 是被禁止的。

如果放入的碟片區碼和影音光碟機的區碼不相符，電視螢幕會出現區碼的注意事項。不要置入區碼不相符的碟片，否則無法觀賞。

碟片的區碼以下列六個地區來劃分，而每台DVD影音光碟機和碟片都只適用於以下特定的某一區域。
1.加拿大、美國及美國的領地。
2.日本、歐洲、南非、中東（包含埃及）。
3.東南亞、東亞（包括香港）。
4.澳洲、紐西蘭、大洋洲、中美洲、墨西哥、南美、加勒比海。
5.前蘇聯、印度、非洲（包括北韓、蒙古）。
6.中國大陸。

當電源打開時，請勿做任何更動。

警告　當你打開雷射唱盤時不可正視雷射光源，以免傷害你的視力。
（警告位置：位於雷射唱盤上蓋的內側）

重要安全通告

1. 請閱讀下列操作原則。
2. 請好好保存下列操作原則。
3. 注意所有的警告內容。
4. 遵守下列操作原則。
5. 請勿在近水處操作此器材。
6. 只可用微濕之布清潔。
7. 請勿阻塞通風口，請依製造商之指示安裝。
8. 請勿安裝近熱源處如微波爐、飲水機、吹風機或其他會產熱之儀器旁（包括擴音器）。
9. 請勿破壞極性插頭上的安全保護裝置。兩片具極性之插頭中，一片較寬的電片無法使用在舊式的插座上，因此而提供了安全的防護，此時請更換插座。
10. 請勿踐踏電線或是壓擠插頭，以保護遙控器及進片口。
11. 請勿使用非原廠附件及相關產品。
12. 請勿使用非製造商所建議之手推車，置物架，三角架或桌子擺放本廠之影音光碟機。於搬動時請務必妥善處理，以免器材掉落。
13. 發生閃電時或長時間不使用時，請拔掉插頭。
14. 維修時最好送至合格之維修服務人員，若有任何毀損時，請立即送修。例如電線或插座損傷時，液體潑灑或有物體掉入機器中，受到雨水或濕氣的侵入，不當操作或是掉落。

警告:　遠離火源或電擊，不要讓器材受到雨水或濕氣的侵入。

注意事項

操作本機器之前，請先閱讀以下的注意事項。

■ 電源線的保護

為避免任何機器零件的損害、斷電、走火或其他人為的損害，請參考下列的方法：

- 插拔AC電源線時，請妥善小心。
- 避免將任何熱源置於電源線附近。
- 不要將重物置於電源線上方。
- 切勿自行維修或拆卸AC電源線。

■ 機器的放置位置

放置時請避開以下的放置地點：

- 陽光直射，高輻射的地方，或密閉的汽車空間。
- 高溫（超過35^{0}C）或高濕（超過90%）處。
- 灰塵太多的地方會使機器內部嚴重受損。

■ 不使用機器的時候

使用完畢後，請關閉電源。如果長期不使用本機器時，請將電源線自電源插座拔掉。

■ 不可以手指及其他的物品碰觸機器的內部

- 碰觸機器的內部是危險的舉動，此舉將導致機身零件嚴重受損。也不要自行拆卸本機器。
- 不可將任何不明物品置入機器。

■ 遠離任何的水源或帶磁的物品

- 機器的周圍不要放置任何裝有液體的容器，如汽水瓶、咖啡杯和茶杯等。如果機身受潮，將導致機身受損。
- 機身附近請勿放置任何帶磁性或讓機器磁化的物品。

■置放

- 請將機器放置在一平坦的位置，機器的上方不要放置重物。

■水器凝結

以下的　況會使機器的鏡面產生水氣：

- 將機器放置在一非常潮濕的房間。
- 突然將機器從一個很冷的環境移到一個很熱的環境。
  如果機器的內部凝結了水氣，將無法正常運作。當此狀況產生時，持續開機一個小時以上，即可將機器內部產生的水分蒸發。

■ 收聽廣播及觀看電視節目時發生干擾

當您收看電視節目時，如果本機器的電源是為打開的狀況，可能會干擾電視螢幕的畫面。為避免干擾現象的發生，收看電視節目及廣播時，請關閉本產品的電源。

根據電視機的機型選擇適合的碟片類型

DVD和影音光碟二種碟片皆可適合PAL和NTSC二種電視系統。請根據以下的表格選擇正確的碟片類型。

■ **連接至 multi-system 電視機**

碟片	電視螢幕
PAL	於 PAL 系統中播放
NTSC	於 NTSC 系統中播放

■ **連接至 NTSC 電視機**

碟片	電視螢幕
PAL	螢幕上影像不清晰
NTSC	於 NTSC 系統中播放

■ **連接至 PAL 電視機**

碟片	電視螢幕
PAL	於 PAL 系統中播放
NTSC	螢幕上影像不清晰

1-1 DVD 播放

準備工作

請將此攜帶式 DVD 影音光碟機插上電源，並接上耳機或外接其他聲音輸出裝置。

假如外接至其它聲音輸出裝置：

- 打開電視機的電源，選擇視頻 Video 作為電視機的輸入。
- 如果影音光碟機已經連上 stereo 系統，切換到 stereo 系統。
- 將 AV OUT/IN 開關切至 AV OUT。

基本播放

***1* 按 POWER 電源鍵。**

***2* 按 OPEN 打開鍵以開啟碟片蓋。**

***3* 握住碟片的邊緣，將印有標題的面朝上放 去。**

握住碟片的邊緣不可碰到碟片的表面，將印有標題的面朝上，再置入正確的位置。

***4* 關閉碟片蓋。**

- 一旦碟片蓋關閉後，如果碟片未錄製任何選單的話，即會開始播放。
- 如果碟片中錄有一個以上的標題，電視螢幕上會出現選單畫面。

注意：假如您的碟片有錄製選單，請繼續進行第五及第六步驟。

5 按 ◀ / ▶ / ▲ / ▼ 或數字鍵來選擇播放的標題。

注意：欲選擇標題，請輸入數字，例如第一章則輸入“1”，第十章則輸入“10”。

***6* 按 PLAY/SEL. 播放鍵。**

光碟機立刻開始播放您所選擇的項目。

停止播放並回到選單畫面（如果為有錄製選單的碟片）

按 **MENU** 選單鍵，光碟機將停止播放，並顯示選單畫面。

使用後

不使用此光碟機時，請取出碟片，按 **POWER** 電源鍵以關掉光碟機電源，並將顯示面板闔上。

注意：

- 當螢幕顯示選單畫面，甚或光碟機已結束播放碟片，碟片都將繼續旋轉。因此，假如不再播放任何曲目，請按 **STOP** 鍵清除選單畫面。
- 假如碟片顛倒置放（而且為單面碟片），則光碟機面板將顯示“**錯誤碟**”。

參考資料：

- 假如按下任一功能鍵後，螢幕上顯示“**無效**”，則表示此鍵的功能無法使用。

停止播放

按 **STOP** 停止鍵停止播放。

按一次：預停

按二次：停止

1-1 DVD 播放-續

快退（快 ）◀◀ ／ ▶▶

以遙控器控制：

播放時按 ◀◀ F.BWD 快退或 F.FWD ▶▶ 快 。

- 當您按 **PLAY/SEL.** 播放鍵時，碟片為正常播放。
- 每按一次 **F.FWD** 或 **F.BWD** 鍵，即會改變其前進的速度（ ▶▶ x2 或 ▶▶ x4，以此類推）或回片的速度（ ◀◀ x2 或 ◀◀ x4，以此類推）。

回到前面或往前略過的章節 |◀◀ ／ ▶▶|

播放時，您可以略過特定的章節或曲目。

播放時按 NEXT ▶▶| 下一章節鍵

每按一下此按鍵，即往前略過一個章節。

播放時按 |◀◀ PREVIOUS 上一章節鍵

章節播放中間按下此鍵，即會回到上一章節。每按一下此鍵，即往回跳過一個章節。

停格畫面（暫停）II

播放時按一次 **PAUSE** 暫停鍵。

螢幕即為暫停模式。

回到一般播放

按 **PLAY/SEL.** 播放／選擇鍵。

重複觀賞

1 **播放時按 1/ALL REPEAT 單一／全部重複播放鍵。**

每按一下此鍵，將重複播放碟片裡的某一章節或曲目。

按一次：重複章節

按兩次：重複標題

按三次：重複整片

按四次：重複取消

回到一般播放

按幾次 **1/ALL REPEAT** 單一／重複播放鍵，直到螢幕出現 "重複取消"。

注意：

- 有些 DVD 碟片無法使用重複播放功能。

重複播放 A-B 兩點間的片段（設置 A-B 兩點重複）A-B

1 **在開始播放的地方按 A-B 鍵，設置 A 點。**

"重複 A" 出現在螢幕上。

2 **在結束播放的地翻按 A-B 鍵，設置 B 點。**

"重複 A-B" 出現在螢幕上。根據您的選項重複播放 A-B 兩點間的片段。

回到一般播放

按一次 **A-B** 鍵，螢幕會出現 "重複取消"。

注意：A-B 兩點重複只有在一個章節裡面才有效。

1-2 便利的功能

顯示目前播放的資料 Info.

顯示目前播放的資料

1 **播放時按 INFO. 資訊鍵。**

連續按數次 **INFO.** 資訊鍵，螢幕上將依序顯示標題數、章節數等相關資訊。

停止顯示目前播放的資料

連續按數次 **INFO.** 資訊鍵，直到螢幕上資訊不再顯示。

音頻語言選擇

您可以將使用者設定的音頻語言改選成另一種語言（此功能僅可用於錄有多種音頻語言的碟片。）

1 **播放時按 AUDIO 音頻選擇鍵。**

2 **按數下 AUDIO 音頻選擇鍵，直到選取適合的語言。**

參考資料：

- 假如按此鍵數下後依然沒有出現適合的語言，極可能是您所選取的語言並不在碟片中，所以無法選取。
- 當您打開電源或移動碟片時，您所聽到的語言為使用者設定所預設的語言。如果您所選擇的語言不在碟片中，您只能聽到碟片中所提供的語言。

清除／顯示字幕(A)

假如碟片提供字幕，您可以選擇隱藏或顯示字幕。（此功能僅可用於有提供字幕的碟片。）

播放時按 SUBTITLE 字幕鍵以顯示或隱藏字幕

當您按一次 **SUBTITLE** 字幕鍵，碟片會顯示最先錄製的字幕語言，連續按此按鍵可依序切換不同的語言字幕。

- 您可以使用此功能切換至其他語言。欲清除字幕，您也可連續按此鍵，直到螢幕上出現 **"字幕關"** 。

更改字幕語言(B)

您可以用喜好設定更改字幕語言（此功能僅可用於有錄製多重字幕語言的碟片。）

1 **播放時按 SUBTITLE 字幕鍵。**

假如碟片沒有錄製任何字幕，畫面上會出現**"無效"**。

2 **按數次 SUBTITLE 字幕鍵，直到選取適合的語言。**

注意：

- 對於某些碟片而言，無法即時依據您的選擇，馬上更換為您所選擇的字幕語言。

參考資料：

- 按此鍵數下，仍看不到您所需要的語言時，表示此碟片中沒有該語言。
- 當您打開影音光碟機的電源或移動碟片時，所播放的是在喜好設定中所預設的字幕語言。如果您所選取的字幕語言不在碟片中，所播放的是碟片原先預設的語言。

1-2 便利的功能-續

切換觀賞角度

如果 DVD 碟片同時以各種不同的角度錄製場景時，則可利用 **ANGLE** 視角選擇鍵，觀賞各種角度的場景。（然而觀賞的角度會依每張碟片本身所錄製的角度而有所不同。）

***1* 播放時按 ANGLE 視角選擇鍵。**

***2* 按數下 ANGLE 視角選擇鍵直到選取了適合的場景。**

按數次 **ANGLE** 視角選擇鍵，以改變觀賞角度。

參考資料：

- 此功能僅可用於以不同角度所錄製而成的碟片。
- 可依您的喜好，選取不同的觀賞角度。

關閉 DVD 音量

在某些　況下，您可能必須暫時關閉播放音量，MUTE 靜音鍵即可關閉聲音的播放。

***1* 播放時按 MUTE 靜音鍵。**

- 當螢幕上方出現 "**靜音**" 字樣時，即表示聲音關閉。要開啟聲音時，則再按數次 MUTE 靜音鍵直至螢幕上方出現 "**靜音取消**" 即可。

使用 DVD 選單

某些電影的碟片而言，可能會有二個以上的標題名。如果該碟片中已錄有標題功能表，則可以 "TITLE" 標題選單鍵選擇電影的標題。（細部的操作程序需視各碟片的功能而有所不同。）

***1* 停止時按 TITLE 標題選單鍵。**

會顯示碟片中標題的清單。

***2* 按 ◀ / ▶ / ▲ / ▼ 鍵以選取適合的項目。**

***3* 按 PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**

開始播放所選擇的標題。

使用於其它的選單

重複第 2 和第 3 步驟。

使用於其它的選單

按 **TITLE** 標題鍵。

使用目錄

***1* 按 PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**

***2* 按 MENU 選單鍵。**

DVD 的章節選單上，會出現每一章節的簡短介紹。您可依每一章節的簡介，決定先播放的章節。

***3* 按 ◀ / ▶ / ▲ / ▼ 或數字鍵選取欲播放的項目。**

注意：依據碟片的錄製不同，選單內容也會不同。

1-2 便利的功能-續

播放柯達圖片光碟(Kodak Picture CDs)和 JPEG 圖片光碟(JPEG Picture CDs)

您可以播放柯達圖片光碟和 JPEG 圖片光碟，在螢幕上觀賞。

基本播放

1 **置入柯達圖片光碟或 JPEG 圖片光碟。幾秒鐘後，會自動以投影片的方式播放圖片。**

2 **可根據圖片順序按壓對應的數字鍵，此光碟機將從 選的圖片自動以投影片的方式播放圖片。**

欲停止投影片播放

按 **EJECT** 退出鍵。

暫停、往前和往後

1 **按 PAUSE 暫停鍵以停止投影片播放。**

2 **按 NEXT ▶▶| 下一章節鍵及 PREVIOUS |◀◀ 上一章節鍵以欣賞下一張或上一張的圖片。**

繼續投影片播放

再按一次 **PLAY/SEL.** 鍵。

翻轉

1 **當影片暫停播放時，按 ◀ / ▶ 鍵可以90度來翻轉圖片。**

資訊

1 **按 INFO. 鍵，電視螢幕將會出現相關資訊，如：TRK: 3/150（目前播放圖片／全部圖片數）。**

注意：

- **依上述翻轉功能只能用於柯達圖片光碟。**

1-2 便利的功能-續

播放內含 MP3 音樂的 JPEG 圖片光碟(JPEG Picture CDs)

在播放 MP3 音樂時，您可以選擇您所喜愛的 JPEG 圖片在螢幕上播放欣賞。

1 **置入內含 MP3 音樂及 JPEG 圖片的光碟。此光碟機將自動以投影片方式開始播放。**

2 **投影片播放過程中，播放至　　喜歡的圖片時按 STOP 鍵。　將看到以下畫面：**

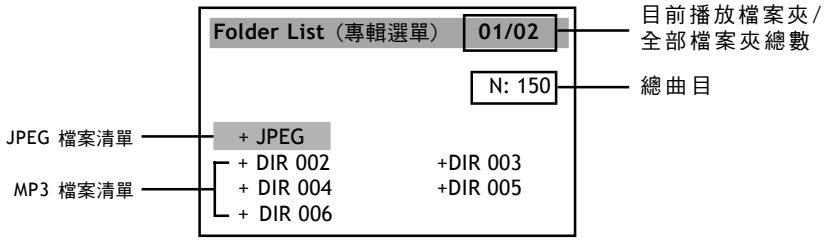

3 **按 ◀ / ▶ 鍵以選擇 MP3 檔案夾，然後按 PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。　將看到以下畫面：**

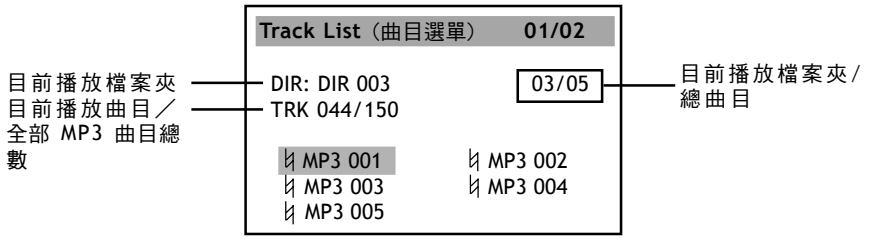

4 **欲播放曲子，　可以**

a. 按 NEXT ▶▶| 下一章鍵或 PREVIOUS |◀◀ 上一章鍵以播放下一首或上一首曲子，

b. 按 ◀ / ▶ 選擇特定的 MP3 曲子，然後按 PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。

c. 按　選 MP3 曲子的號碼（例如："1" 指第一首），然後按 PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。

注意：

- **此功能搭配播放 MP3 音樂，畫面上一次僅顯示一張 JPEG 圖片。**
- **對某些碟片而言，　MP3 音樂與 JPEG 圖片無法同時播放，原因可能在於此影音光碟機並不支援此碟片資料的錄製方式。**

2-1 音樂光碟 (Audio CD) 播放

準備工作

請將此攜帶式 DVD 影音光碟機插上電源，並接上耳機或外接其他聲音輸出裝置。

假如外接至其它聲音輸出裝置：

- 打開電視機的電源，選擇視頻 Video 作為電視機的輸入。
- 如果影音光碟機已經連上 stereo 系統，切換到 stereo 系統。
- 將 AV OUT/IN 開關切至 AV OUT。

基本播放

***1* 按 POWER 電源鍵。**

***2* 按 OPEN 打開鍵以開啟碟片蓋。**

***3* 握住碟片的邊緣，將印有標題的面朝上放 去。**

握住碟片的邊緣不可碰到碟片的表面，將印有標題的面朝上，再置入正確的位置。

***4* 按 PLAY/SEL. 播放鍵。**

假如您的碟片沒有提供選單：

光碟機將直接開始播放。

注意：

- 當音樂光碟正在播放，您可按數次 LCD 鍵以關掉螢幕。

播放 MP3 音樂光碟

***1* 按 POWER 電源鍵。**

***2* 按 OPEN 打開鍵以開啟碟片蓋。**

***3* 握住碟片的邊緣，將印有標題的面朝上放 去。**

***4* 按 PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**

闔上碟片蓋，等約五秒鐘，光碟機將自動開始播放。一般而言， MP3 音樂光碟皆有根目錄（主目錄），您可依據個人喜好，選擇某一首 MP3 曲子開始播放。

內含根目錄

- 按 **STOP** 停止鍵，進入目錄。
- 按 ◀/▶或數字鍵以選擇特定曲子播放。
- 按 **PLAY/SEL.** 播放／選擇鍵。

不含根目錄

- 於播放時，按 ◀/▶或數字鍵以選擇特定曲子播放。
- 按 **PLAY/SEL.** 播放／選擇鍵。

停止播放

按 STOP 停止鍵。

2-1 音樂光碟 (Audio CD) 播放-續

快 （快退）

以遙控器控制：

播放時按 ◀◀ F.BWD 快退鍵或 F.FWD ▶▶ 快 鍵。

- 當您按 **PLAY/SEL.** 播放鍵時，碟片為正常播放。
- 每按一次 **F.FWD** 或 **F.BWD** 鍵，即會改變其前進的速度（ ▶▶ x2 或 ▶▶ x4，以此類推）或回片的速度（ ◀◀ x2 或 ◀◀ x4，以此類推）。

往前略過或回到前面的曲目

往前略過

播放時按 **NEXT ▶▶|** 下一章節鍵。

每按一下此按鍵，則往前略過一首曲目。

返回略過

播放時按 **|◀◀ PREVIOUS** 上一章節鍵。

曲目播放中間按下此鍵，即會回到上一首曲目。每按一次此鍵，即往回跳過一個曲目。

暫停播放

播放時按一次 **PAUSE** 暫停鍵。

螢幕即為暫停模式。

回到一般播放

按 **PLAY/SEL.** 播放／選擇鍵。

2-2 資訊（音樂光碟）

顯示目前播放的資料

顯示目前播放的資料

1 **播放時按 INFO. 資訊鍵。**

連續按數次 **INFO.** 資訊鍵，螢幕上將顯示剩餘時間、曲目數等相關資訊。

停止顯示目前播放的資料

連續按數次 **INFO.** 資訊鍵，直到螢幕上不再顯示任何資訊。

3-1 語言設定

設定畫面顯示 (OSD) 語言

您可以選擇設定畫面顯示語言。

1 **在停止狀態下，按 SETUP 設定鍵。**
2 **按 ▲ / ▼ 鍵選擇 "語言設定"（LANGUAGE SETUP），然後按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**
3 **按 ▲ / ▼ 鍵選擇 "OSD 語言"（OSD），然後按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**
4 **按 ▲ / ▼ 鍵選擇　　語言。**
3 **按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**

返回設定選單畫面

選取 "返回"（BACK TO LAST PAGE），然後按 **PLAY/SEL.** 播放／選擇鍵。

結束設定

按 **SETUP** 設定鍵或選取 "離開" 以離開設定選單畫面。

設定 DVD 選單語言

1 **在停止狀態下，按 SETUP 設定鍵。**
2 **按 ▲ / ▼ 鍵選擇 "語言設定"（LANGUAGE SETUP），然後按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**
3 **按 ▲ / ▼ 鍵選擇 "選單語言"（MENU LANGUAGE），然後按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**
4 **按 ▲ / ▼ 鍵選擇　　語言。**
3 **按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**

返回設定選單畫面

選取 "返回"（BACK TO LAST PAGE）然後按 **PLAY/SEL.** 播放／選擇鍵。

結束設定

按 **SETUP** 設定鍵或選取 "離開" 以離開設定選單畫面。

3-1 語言設定-續

音頻語言選擇 [DVD]

您可以從碟片錄有的音頻語言中，選擇喜好的語言播放。

***1* 在停止狀態下，按 SETUP 設定鍵。**
***2* 按 ▲ / ▼ 鍵選擇 "語言設定"（LANGUAGE SETUP），然後按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**
***3* 按 ▲ / ▼ 鍵選擇 "聲音語言"（AUDIO LANGUAGE），然後按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**
***4* 按 ▲ / ▼ 鍵選擇　　語言。**
***5* 按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**

原設：
選示原廠所設的主語言。

返回設定選單畫面

選取 "返回"（BACK TO LAST PAGE）然後按 **PLAY/SEL.** 播放／選擇鍵。

結束設定

按 **SETUP** 設定鍵或選取 "離開" 以離開設定選單畫面。

參考資料：

- 如果碟片裡沒有您所選擇的語言，本機器則會選擇碟片中所設的主語言播放。

字幕語言選擇 [DVD]

您可以從碟片錄有的字幕語言中，選擇喜好的字幕語言播放。

***1* 在停止狀態下，按 SETUP 設定鍵。**
***2* 按 ▲ / ▼ 鍵選擇 "語言設定"（LANGUAGE SETUP），然後按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**
***3* 按 ▲ / ▼ 鍵選擇 "字幕語言"（SUBTITLE LANGUAGE），然後按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**
***4* 按 ▲ / ▼ 鍵選擇適合的語言。**
***3* 按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**

返回設定選單畫面

選取 "返回"（BACK TO LAST PAGE）然後按 **PLAY/SEL.** 播放／選擇鍵。

結束設定

按 **SETUP** 設定鍵或選取 "離開" 以離開設定選單畫面。

參考資料：

- 如果碟片裡沒有您所選擇的語言，本機器會選擇碟片中預設的主語言播放字幕。

3-2 畫面設定

螢幕節能設定

假如您依照下述方式將螢幕節能開啟，則您可在本光碟機的停止狀態下見到此功能運作。切記此項功能只有在停止狀態下才能運作。

***1* 在停止狀態下，按 SETUP 設定鍵。**
***2* 按 ▲ / ▼ 鍵選擇 "畫面設定"（SCREEN SETUP），然後按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**
***3* 按 ▲ / ▼ 鍵選擇 "螢幕節能"（SCREEN SAVER），然後按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**
***4* 按 ▲ / ▼ 鍵選擇 "開"（ON）或"關"（OFF），然後按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**

螢幕節能的啟動時間設為十分鐘。換言之，當機器處於停止狀態下且超過十分鐘仍無運作，則螢幕節能會自動於螢幕上播放。

返回設定選單畫面

選取 "返回"（BACK TO LAST PAGE）然後按 **PLAY/SEL.** 播放／選擇鍵。

結束設定

按 **SETUP** 設定鍵或選取 "離開" 以離開設定選單畫面。

電視形式設定

本光碟機提供 "PAL"、"NTSC" 及 "AUTO" 供您選擇。依據播放碟片所錄製格式，影像輸出會有不同。在連接此光碟機至電視時，請將螢幕顯示設定 (OSD) 裡的 "TV SYSTEM"（電視形式）項目設定與您的電視系統相容。假如連接至 NTSC 電視系統，請將螢幕顯示設定裡的 "TV SYSTEM" 項目設定成 "NTSC"； 同理，假如連接至 PAL 電視系統，將此項目設定成 "PAL"； 若您的電視為多重電視系統，即支援 PAL 與 NTSC ，則將此項目設定成 "AUTO"。

***1* 按 SETUP 設定鍵。**
***2* 按 ▲ / ▼ 鍵選擇 "畫面設定"（SCREEN SETUP），然後按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**
***3* 按 ▲ / ▼ 鍵選擇 "電視形式"（TV SYSTEM），然後按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**
***4* 按 ▲ / ▼ 鍵選擇適合 的電視系統，以 最佳畫 。**
***5* 按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**

返回設定選單畫面

選取 "返回"（BACK TO LAST PAGE）然後按 **PLAY/SEL.** 播放／選擇鍵。

結束設定

按 **SETUP** 設定鍵或選取 "離開" 以離開設定選單畫面。

3-2 畫面設定-續

亮度設定

您可以用此設定調整影像的亮度，提供最適視野。

使用 **BRIGHTNESS Adjustment** 亮度控制旋鈕：

1 **輕按 BRIGHTNESS Adjustment 亮度控制旋鈕，以順時針或逆時針方向旋轉，找尋最佳亮度。**

2 **順時針方向旋轉此鈕以降低螢幕亮度。**

3 **逆時針方向旋轉此鈕以提高螢幕亮度。**

對比度設定

您可以用此設定調整影像的對比度，提供最適視野。

使用 **COLOR Adjustment** 色彩控制旋鈕：

1 **輕按 COLOR Adjustment 色彩控制旋鈕，以順時針或逆時針方向旋轉，找尋最佳色彩。**

2 **順時針方向旋轉此鈕以降低螢幕彩度。**

3 **逆時針方向旋轉此鈕以提高螢幕彩度。**

3-3 喜好設定

注意：“喜好設定”只有在光碟機裡沒有碟片時才能作用。

視聽者年齡控制 [DVD]

內建的觀賞者分級制度，幫助您禁止播放孩童不宜觀賞之限制級光碟。舉例來說，假如您將級數設定在 PG-13 級，則光碟機將不得播放分級為 R、NC-17或 X 級的影片，必須輸入所設密碼才能觀賞。

1 **在停止狀態下，按 SETUP 設定鍵。**

2 **按 ▲ / ▼ 鍵選擇“喜好設定”（CUSTOM SETUP），然後按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**

3 **按 ▲ / ▼ 鍵選擇“視聽者年齡控制”（PARENTAL CONTROL）。**

4 **輸入四位數密碼，然後按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**

出廠預設密碼：9999

購買此款光碟機後，於初次設定請輸入“9999”。

5 **先按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵，然後按 ▲ / ▼ 鍵選擇　　設定　　數。**

6 **按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵，**

返回設定選單畫面

選取“返回”（BACK TO LAST PAGE）然後按 **PLAY/SEL.** 播放／選擇鍵。

結束設定

按 **SETUP** 設定鍵或選取“離開”以離開設定選單畫面。

參考資料：

- 此項功能只有在 DVD 碟片本身提供視聽者年齡控制設定時，才能作用。
- 即使有些 DVD 碟片在封面上標示碟片的等級為「限制級」，但碟片錄製並未予以特殊的限制處理，所以此類碟片仍不適用於此項功能。

更改密碼設定 [DVD]

您可經由簡單的設定來改變 DVD 密碼。

1 **在停止狀態下，按 SETUP 設定鍵。**

2 **按 ▲ / ▼ 鍵選擇“喜好設定”（CUSTOM SETUP），然後按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**

3 **按 ▲ / ▼ 鍵選擇“更改密碼”（CHANGE PASSWORD）。**

4 **輸入舊密碼，然後按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**

5 **輸入欲更改的新密碼，然後按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**

返回設定選單畫面

選取“返回”（BACK TO LAST PAGE）然後按 **PLAY/SEL.** 播放／選擇鍵。

結束設定

按 **SETUP** 設定鍵或選取“離開”以離開設定選單畫面。

3-3 喜好設定-續

角度標示設定 [DVD]

您可以選擇在螢幕上顯示或隱藏此視角標記符號 " "。

***1* 在停止狀態下，按 SETUP 設定鍵。**

***2* 按 ▲ / ▼ 鍵選擇 "喜好設定"（CUSTOM SETUP），然後按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**

***3* 按 ▲ / ▼ 鍵選擇 "角度標示"（ANGLE MARK DISPLAY），然後按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**

***4* 按 ▲ / ▼ 鍵選擇 "開"（ON）或"關"（OFF），然後按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**

注意：

- 無論角度標示設定在「開」或「關」，只要您按 **"ANGLE"** 視角鍵，本機仍會播放碟片中錄有的多重視角。

預設值設定

您可以在喜好設定中將先前的設定改為設定值。

***1* 在停止狀態下，按 SETUP 設定鍵。**

***2* 按 ▲ / ▼ 鍵選擇 "喜好設定"（CUSTOM SETUP），然後按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**

***3* 按 ▲ / ▼ 鍵選擇 "預設值"（DEFAULT），然後選擇 "讀取"（READ）。**

***4* 按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**

注意：

- 即使您重新設回預設值，先前所設的視聽者年齡控制和密碼設定都不會更改。

返回設定選單畫面

選取 "返回"（BACK TO LAST PAGE）然後按 **PLAY/SEL.** 播放／選擇鍵。

結束設定

按 **SETUP** 設定鍵或選取 "離開" 以離開設定選單畫面。

3-4 聲音設定

聲音輸出設定 [DVD]

設定您的光碟機聲音輸出系統，我們提供 2 聲道立體聲及數位聲音輸出供您選擇。

1 **在停止狀態下，按 SETUP 設定鍵。**

2 **按 ▲ / ▼ 鍵選擇 "聲音設定"（AUDIO SETUP），然後按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**

3 **按 ▲ / ▼ 鍵選擇 "輸出"（OUTPUT），然後按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**

4 **按 ▲ / ▼ 鍵選擇適合的聲音輸出設定。**

5 **按PLAY/SEL. 播放／選擇鍵。**

注意：

- 本機所提供的數位輸出插孔可用來輸出碟片中所錄製的數位音頻訊號。您可藉由同軸輸出插孔或光纖輸出插孔連接至擴大機，以輸出數位訊號。假如您將設定畫面顯示 (On-Screen Display) 裡的聲音輸出設定在 "DIGITAL"，則其聲音將以原本錄製於此碟片的聲音格式輸出。（例如： DOLBY DIGITAL 杜比環繞音效）

警告：

- 除非您事先連接一台具杜比環繞音效解碼功能的 A/V 解碼機（透過杜比環繞音效音頻輸出插孔），否則請勿將上述聲音輸出設定在 "DIGITAL"。高分貝的音效可能傷及您的聽力及喇叭。

返回設定選單畫面

選取 "返回"（BACK TO LAST PAGE）然後按 **PLAY/SEL.** 播放／選擇鍵。

結束設定

按 **SETUP** 設定鍵或選取 "離開" 以離開設定選單畫面。

4-1 故障排除

在尋求機器的維修服務前，請先檢查下列表格中是否有您遇到的問題及可能的解答，一些簡單的檢查或調整都可能幫助解決問題，並恢復正常的操作。

一般狀況	解決方法
沒有電源	・確定電源線插入電源插孔。 ・簡查機器前面板的電源開關為開啟的狀態。 ・藉由其它電器來檢查所插入的電源插座是否有電力。
按鍵放鍵後，無法進行播放	・由於水汽凝結的形成，請開啟電源等待 1 至 2 小時，使水汽蒸發。 ・所播放的 DVD 碟片和音樂光碟與本機不相容。 ・檢查碟片本身是否受損（可藉由播放其它碟片來檢查。） ・檢查碟片是否為可播放的區域碼。
開始播放，但突然停止	・碟片髒污，可能需要清潔。 ・確定放置碟片時，印刷面朝上。
沒有畫面	・確定各項設備已連接妥當。 ・確定電視的輸入設定為 "VIDEO" 。 ・確定電視的電源已經開啟。 ・檢查所選取的同一頻道在電視上是否播放正常。 ・確認液晶螢幕已經開啟。
沒有聲音	・確定各項設備已連接妥當。 ・如果使用擴大機，可試著連接其它音源。 ・檢查聲音輸出設定，確定是在類比輸出的模式。 ・檢查聲音調節器是否調成靜音。
聲音失真	・確定電視及音響的輸入設定是正確的。 ・當靜止畫面或慢速播放時，會聽不到聲音。
數位輸出時，沒有聲音	・檢查數位連接是否正確。 ・檢查設定選單，確定數位輸出模式是開啟的狀態。 ・當連接到其它音響設備時，確定所選擇的音效模式能與其他音響設備相容。
影像失真	・檢查碟片是否有指印，並用軟布由中心向外緣擦拭。 ・有時會有小部份的影像失真，此為正常現象。
影像完全失真或沒有色彩	・碟片格式與電視規格不符(PAL/NTSC)。
快速前進或回片時，影像失真	・影像有時會失真，此為正常現象。
無法快速前進播放或快速回片	・有些碟片不允許快速播放功能。
沒有 4:3(16:9) 畫面	・選擇符合電視機使用的「螢幕顯示比例」設定。
遙控器的操作無效	・檢查電池正負極的放置位置是否正確(+和-)。 ・電池電力已用完：請更換新電池。 ・將遙控器靠近機器，對準前方面板的訊號感應器操作。 ・遙控器的操控範圍應在離機器7 公尺已內的距離。 ・移開遙控器和訊號感應器之間的障礙物。
機器或遙控器的按鍵操作無法作用	・關閉電源，然後再將之開啟。或者是關閉機器的電源，拔掉AC電源連接線，然後再將之重新連接。（機器無法適當操作的原因可能是由於閃電，靜電干擾或其他外在因素。）
無法播放已選擇的標題	・播放碟片前，請確認分級設定是否正確。
聲音及字幕與起始設定不同	・如果碟片中沒有對應的聲音和字幕，即使已於使用者設定時設定，仍無法聽到／看到所選擇的語言。
沒有字幕	・碟片沒有字幕的功能。 ・字幕被隱藏，按 "SUBTITLE" 字幕鍵選示字幕。
無法選擇其它的語言（或字幕）	・有些碟片僅內含一種語言，不能選擇其它語言。
無法改變觀賞的角度	・此功能與碟片的內容有關。有些碟片不支援此功能，有些則只在某場景時支援此功能。

4-2 碟片維護注意事項

拿取碟片的注意事項

- 握住碟片的邊緣，碟片的表面才不會沾上指印。(圖 A) 指印、髒污和刮痕會導致跳軌和影像失真的問題。
- 在碟片上請勿以原子筆或其他的書寫工具書寫。
- 不可使用唱片清潔噴劑、汽油、去漬油、防靜電或其它任何的溶劑。
- 小心拿取碟片，避免將之掉落或將碟片彎曲。
- 不可放入一個以上的碟片在碟片托盤中。
- 尚未放妥碟片時，不可強行關閉碟片托盤。
- 使用完畢，請將碟片存放在碟片保存盒中。

如果碟片表面髒了(圖 B)

以乾淨的軟布沾水（只可以用水）清拭碟片。擦拭碟片時，務必從碟片的中心向外擦拭。（如果以畫圓的方式擦拭碟片，此舉將導致雜音的產生。

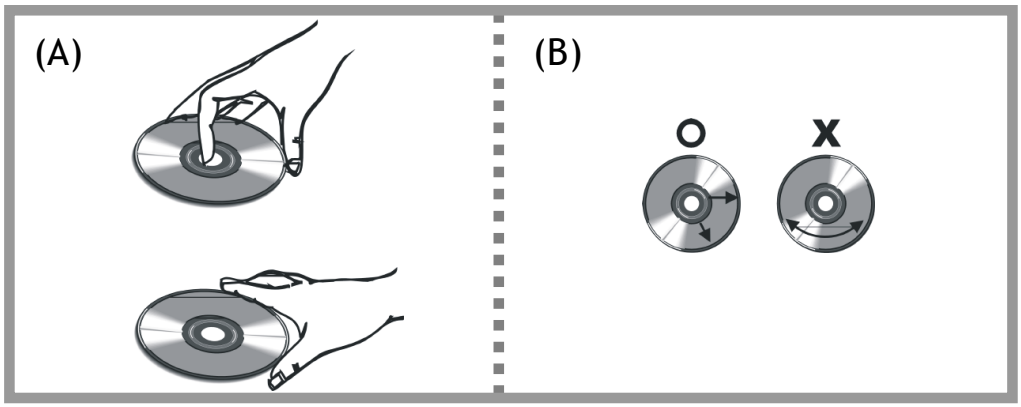

如果將碟片從一個寒冷的環境移到溫暖的環境，碟片表面將會凝結水汽

使用碟片前，以乾淨的軟布擦乾碟片表面的水汽。

不適合存放碟片的地方

如果將碟片存放在下列地方，將會損壞碟片：

- 將碟片曝露在陽光直射的地方。
- 潮濕或骯髒的場所。
- 與熱源或其他發熱電器直接曝露的區域。

可播放的碟片類型

- DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R, VCD, SVCD, CD-DA, Mixed CD-DA, MP3, WMA Audio CD, JPEG 檔案光碟和柯達圖片光碟 (Kodak Picture Disc)。

不能播放的碟片類型

- CD-ROM（程式光碟）
- CVD
- CD-G
- DVD 碟片有個別的區域號碼，且與背板上顯示的碟片區碼不相符者。

維護

- 清潔機器時，請先關閉機器的電源及拔掉電源線。
- 以乾燥的軟布擦拭機器。如果機器的表面非常髒污，以乾淨的軟布沾稀釋的肥皂水擦拭機器，然後再以乾的軟布再擦一次。
- 絕對不可使用酒精、汽油、塗料稀釋劑、清潔液或其他的化學物品。不可使用空氣壓縮噴嘴來移除灰塵。

4-3 常用名詞解釋

視角 (Angle)

某些碟片內容錄有數個同步拍攝的角度，可利用 **ANGLE** 視角鍵，切換不同的角度來觀賞場景。（例如以從正前方、左側方、右側方等角度拍攝相同的場景。）

章節號碼 (Chapter Number)

一個標題細分許多的章節，每一章節以數字分類之，可利用章節的數字快速指定碟片播放的章節。

DVD

乃是一種高密度的光學儲存媒體，高品質的影像和聲音可藉由 MPEG II 數位壓縮訊號紀錄在裡面。 DVD 碟片共分四種， DVD-5 單面單層(4.7GB)，DVD-9 單面雙層(8.5GB)，DVD-10 雙面單層(9.4GB)，DVD-18 雙面雙層(17GB)，其儲存容量及製造技術也有差異。

字幕 (Subtitle)

於螢幕下方可看到紀錄影片中對話的多語翻譯，使用者可選擇欲顯示的語言。

時間號碼 (Time digit)

指示碟片或標題從過去到現在總共已播放的時間。可讓您迅速找到所指定的場景。（某些磁片可能無法使用此功能。）

標題號碼 (Title digit)

標題數目可視為內含的影片數目，因為 **DVD** 的容量較大，一張 **DVD** 碟片可能放有數部電影。當碟片中包含兩個以上的影片時，即以數字來分類電影，例如：標題**1** 、標題**2** 等。

曲目號碼 (Track Number)

在音樂光碟中，曲目都有指定對應的號碼，可幫助迅速找到所指定的曲目位置。

4-4 規格

可用碟片格式	DVD, VCD, SVCD, DVCD, CD, MP3, CD-R,CD-RW
電視機系統	NTSC/PAL
影像壓縮格式	MPEG-2(ISO/IEC-13818), MPEG-1
影像輸出	1.0 Vpp/75 ohm Sync, minus
音頻特性	2 聲道類比輸出音 5.1聲道立體輸出音
類比輸出	2.0 V/330 ohm (1kHz)
頻率響應	DVD: 48kHz 取樣：4Hz-22kHz, 96kHz 取樣：4Hz-44kHz CD ：4Hz-20kHz
噪訊比	>=95dB
動態範圍	>=85dB
總諧波失真度	<=0.01%
數位輸出	SPDIF
耳機插孔	32ohm(30Mw) > 8ohm
液晶銀幕顯示	7 吋 TFT type
端子:	
音頻／影像區段	AV 輸出端子 x1, AV 輸入端子 x1, S-Video 輸出端子 x1 (選購)
音頻區段	數位輸出：同軸端子 x1
Line 伏特值	AC 100-240 VAC + 10%(50/60Hz) 轉接器
耗電量	20W (12V, 1.66A)
遙控器	DC 3V 紅外線
尺寸	196 mm（長）x 150 mm（寬）x 18 mm（高）
重量	700 公克

以上規格若有更改, 恕不另行通知。